




アウトドア

# キャンプ用キッチンシェルフ

W1700 × D300 × H820 mm

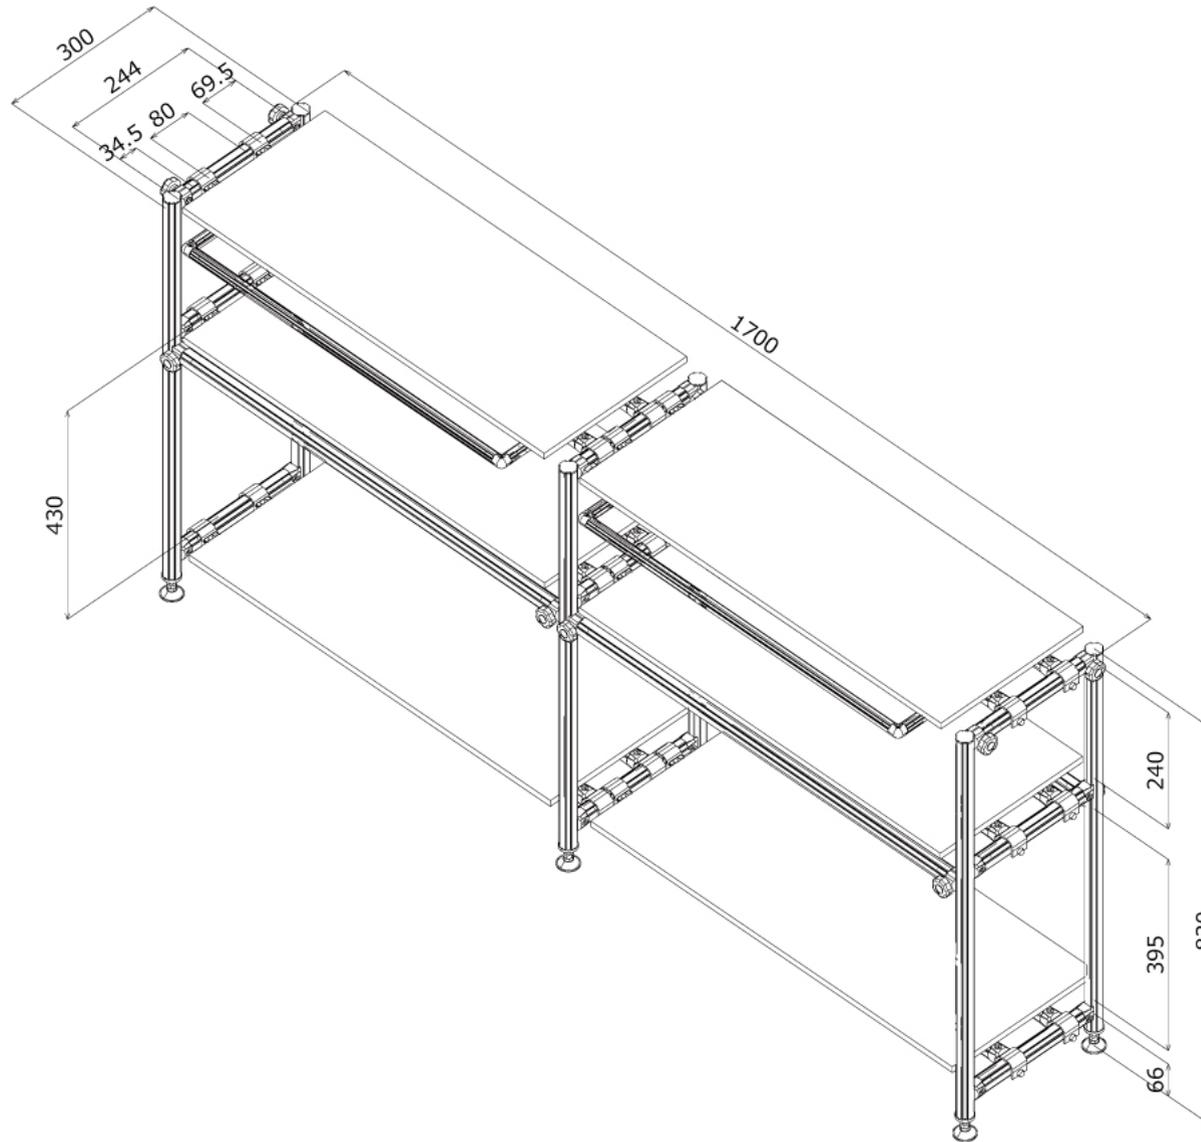

- ※ボードと固定用の木ネジはお客様にてご用意ください
- ※正面および背面のフレーム(⑩)とノブボルトは棚の横揺れを防ぐための部材です  
棚を使用する際は、必ず取り付けられた状態でご使用ください
- ※1段目の高さを変更する場合は、ボードユニットを外した状態で、  
ノブボルト付きコネクタを「緩める → 締め直す」の手順で行ってください



アウトドア

# キャンプ用キッチンシェルフ

W1700 × D300 × H820 mm

