

G-Fun

GFunハンディーカッター

(フレームN専用)




取扱説明書

アイテムNo. SGF-0329

G-Funについてのご相談、お問合せはSUS株式会社の下記のG-Fun Hotlineで受け付けています。

G-Fun Hotline

つよく つなぐ
 0120-249-279

受付時間：月～金 9:00～12:00 13:00～16:00

※祝日・ゴールデンウィーク・夏季休暇・年末年始を除く

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町1-7 スクエア日本橋3F

FAX：03-5652-2394(エコムスグループ) MAIL：contact@g-fun.jp

SUS株式会社


本社／〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ6F

このたびは、GFunハンディーカッター、ならびにGFunシリーズをご使用いただき誠にありがとうございます。


ご使用に先立ち、取扱説明書をよくお読みいただき、本機性能を十分理解された上で、正しくご使用いただけますようお願い致します。

尚、この取扱説明書は本機の近くに保管し、本機を扱う全員が、定期的に見るようにしてください。

切断方法

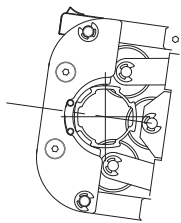

セット位置の目安
溝どうしを合わせる

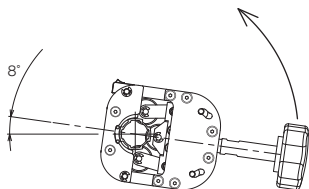


- ① 切断するフレームを固定し、左図のようにカッターをセット位置目安に合わせてセットする
- ② フレームに刃が触れるまでノブを締付ける
- ③ フレームに刃が触れてからノブを360° 締付ける
- ④ カッターを1周まわす
- ⑤ ノブを180° 締付ける
- ⑥ カッターを3周まわす
- ⑦ フレームが切断するまで⑤⑥を繰り返す

⚠ 注意

- ノブは、一度に360° 以上回転させないでください。
- 刃には十分注意してご使用ください。
- 切断後のフレーム断面にはバリが出ますので、手で触れないよう注意してください。
- 切断方向に注意してください。
- 切断はノブをしっかり持って行ってください。
- フレームの最小切断寸法は、20mmです。それ以下で切断すると樹脂ブロックが破損する恐れがあります
- 安全のためグリップ付きの厚手手袋を着用してご使用ください。

メンテナンス

本製品の性能維持、また安全にご使用いただくために定期的
下記のメンテナンスを行なってください。

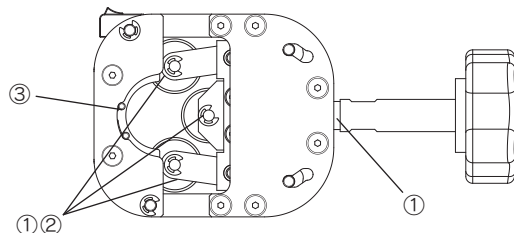

- ① 200回切断に1回程度、指定箇所にグリスを少量塗布してください。
- ② 400回切断に1回程度、Eリングを外して刃を交換してください。
 - 使用アイテム
SGF-0330 ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット)
- ③ 樹脂ブロックが磨耗しましたら、定期的に変換してください。
 - 使用アイテム
SGF-0331 GFunハンディーカッター摺動ブロック

その他に部品の破損、変形などが発生しましたら使用を中止してください。