はじめに

Bag Shelf White

取扱説明書

アイテム No:KEK-073

SUS

1811**-**02

保証書

ご 肺	計入日	:	年	月	日
保証期間: ご購入日から1年間					
お客様	ご住所				
	お名前				様

● 保証期間中に、通常のご使用において、万が一不具合がございましたら無償で修理・交換を致します。 修理・交換をご希望の場合は、必ず保証書をご提示ください。

お問合せ

エコムスグループ

TEL. 03-5652-2393 9:00 \sim 17:00 (平日) = 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 1-7 スクエア日本橋 3F FAX: 03-5652-2394 MAIL: ecoms@sus.co.jp

SUS株式会

本社/〒422-8067静岡県静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ6F TEL:054-202-2000 FAX:054-202-2002 この度は本製品をお買い上げいただき、

誠にありがとうございました。

本製品を安全に組み立て・ご使用いただくために、 この説明書をよくお読みいただき、内容をご理解のうえ 注意事項を遵守していただくようお願いいたします。

SUS株式会社

組み立ての前に必ずお読みください

- 組み立ては広い場所で行い、工具類の取り扱いには十分注意 してください。
- 締め付けが不十分の場合、使用中に本品が破損しケガを する恐れがあります。
- 床などへ保護を行い、組み立ててください。床が傷つく ことがあります。
- 本品が組み上がったら、ボルト締め付けの確認を再度 行ってください。

仕様

品 名: Bag Shelf White


材 質 : アルミ押出材・アルミダイカスト・樹脂

寸 法 : W410 × H580 × D208mm

耐 荷 重 : 10kg

表 面 処 理 : アルマイト電着塗装

販 売 者: SUS 株式会社

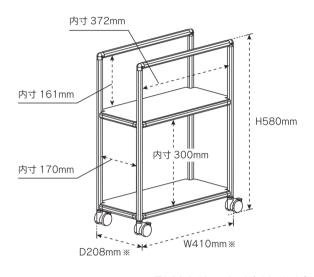

※幅と奥行きはキャスターを含めないサイズです

商品の特長

バッグを床に置くことなく収納、移動ができます。 おしゃれにかつこよく収納したい方には、おすすめです。 オフィスや自宅で、すき間を上手に活用できます。







⚠ 組み立て時の注意点

- 組み立て前に部品の不足・破損がないか、必ずご確認 ください。商品には万全を期しておりますが、万一部品が 不足・破損していた場合は、組み立てを行わず弊社へ お問合せください。
- 組み立ては裏面の「組立方法」に記載の順序に従い、 正しく組み立ててください。誤った組み立ては、破損や ケガの原因になります。

お手入れの方法

フレームに付着した汚れ・油分は、乾いたウエスでふき 取ってください。

⚠ 安全上のご注意


※安全にお使いいただくために必ずお読みください

↑ 警告


- 耐荷重を超えて物を載せないでください。この製品の耐荷重は垂直 荷重 (等分布) で 10kg までです。
- 製品の棚にぶらさがったり、上に登ったりしないでください。ケガをしたり、製品の破損につながります。
- 踏み台にするなど、棚板やフレームの上には絶対に乗らないでください。転倒によるケガや製品の破損など、大きな事故につながる恐れがあります。

注 意

- 棚が水平になっていないなど、組み立てが不十分な場合はそのまま使用せず、もう一度組み立て直してください。
- 傾斜した場所や、床面が柔らかい場所など、不安定な場所には設置 しないでください。物が落下して破損したり、転倒してケガをする 恐れがあります。
- 柔らかく、傷みやすい床面の場合、キズをつけてしまう恐れがありますので、無理に引きずったりしないでください。
- 棚板には、不安定なものは載せないでください。落下して破損する 原因となります。
- 棚位置の高さを変更する際は、上に載っている物をすべて下ろして から行ってください。物品の破損やケガの原因になります。
- 商品の改造は機能低下の原因となりますので、絶対におやめください。

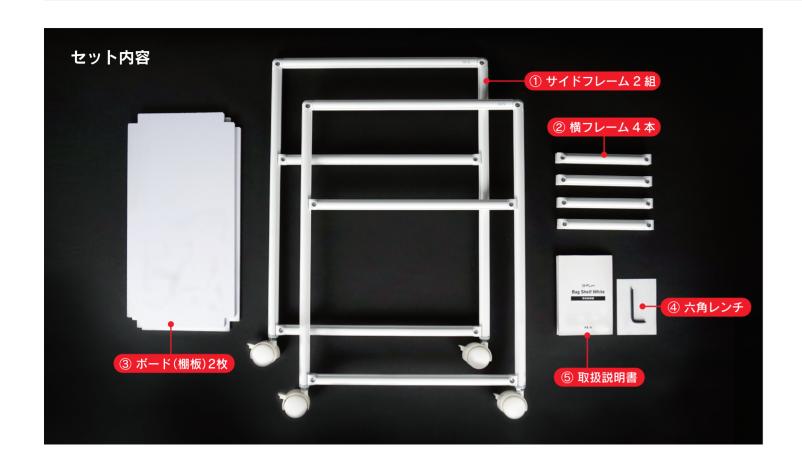

1 ナットを上向きにサイドフレームを置く

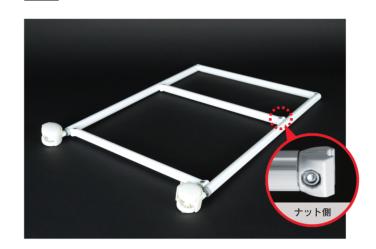

写真のように ① のサイドフレーム 1 組を ナットが上向きになるように置く。 (SUS ロゴマークが印刷されている側は下向き)




②の横フレーム4本の上下のボルトを緩めてから、 写真のように①のサイドフレームの中間・下部と 同位置にボルトを締めて取り付ける。この時、 ②の横フレームはボルト側を外側に向ける。

サイドフレームを取り付ける



② の横フレームの上に、もう一組の ① のサイドフレームを ボルト側 (SUS ロゴマークが印刷されている側) が上になる ように載せ、② の横フレームのボルトを締めて取り付ける。

4 ボード(棚板)を置く

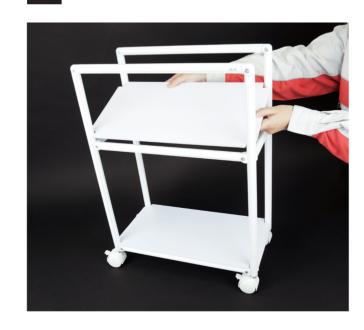

ボード(棚板)を斜めにしてフレームの間に入れ、 フレームの上に置く。

全てのボルトの締め付けをチェック



最後に全てのボルトに緩みがないか確認する。 (全20カ所)

完成

